


coolbox

УПЪТВАНЕ

за програмиране на дистанционно управление „Тип 1“

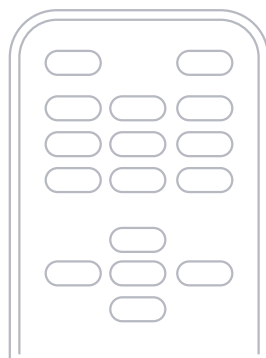

1. Натиска се бутона **TVset** и се задържа за 3 секунди. Когато червеният диод вляво се активира (започне да свети постоянно), това означава, че дистанционното е в режим на програмиране. Той трае 15 секунди и е необходимо първата команда да се зададе в рамките на този времеви интервал.
2. Желаният бутон за програмиране се натиска веднъж, без да се задържа.

Пример: Натиска се веднъж **Volume +**, след което червеният диод започва да премигва за 15 секунди, като е необходимо следващата команда да се зададе в рамките на този интервал.



3. Дистанционното на телевизора се насочва срещу това на STB устройството като се задържа желанния бутон от него (*Пример: натиска се постоянно Volume + на дистанционното на телевизора*). В същото време червеният диод започва да свети постоянно. Важно е докато диодът свети, избрания бутон на дистанционното на телевизора да се задържа натиснат (*Пример: Volume +*). В противен случай ако желаният бутон само се натисне, без да се задържи, е възможно програмирането да не се осъществи или да не е коректно.
4. Завършването на програмирането на бутона се индикира с три премигвания на червения диод. След това дистанционното се връща в режим на програмиране (червеният диод свети постоянно) и може да се пристъпи към програмиране на следващ бутон или да се натисне бутон **TVset** за край на програмирането.